Instrukcja montażu łóżka

Łóżko tapicerowane ze zintegrowanym zagłówkiem

Zawartość zestawu

Elementy:
1 × zagłówek
2 × burta boczna (lewa i prawa)
1 × burta przednia
2 × płyta podłogi
1 × listwa podtrzymująca (ze stopką)
1 × listwa maskująca
1 × stelaż (fabrycznie przygotowany)
Mechanizm podnoszenia i siłowniki są już zamontowane w burtach — nie wymagają montażu.

Elementy montażowe

12 × wkręt 20 mm
(10 × płyty podłogi, 2 × listwa podtrzymująca)
3 × wkręt 40 mm
(listwa maskująca)
3 × zaślepka
(maskowanie wkrętów)

Przygotowanie

Przygotuj:
wkrętarkę lub śrubokręt
poziomicę
miarkę
✓ montaż wykonuj na miękkim podłożu (np. dywan, karton)
✓ pracuj w 2 osoby
✓ nie dokręcaj śrub na początku do końca

Krok 1. Ustawienie zagłówka

Ustaw zagłówek pionowo i oprzyj go o ścianę.


✓ bardzo ważne:

zagłówek musi stać stabilnie

nie może się przesuwać ani przechylać

najlepiej oprzeć go płasko całą powierzchnią

❗ jeśli się chwieje — podeprzyj go lub poproś drugą osobę o przytrzymanie

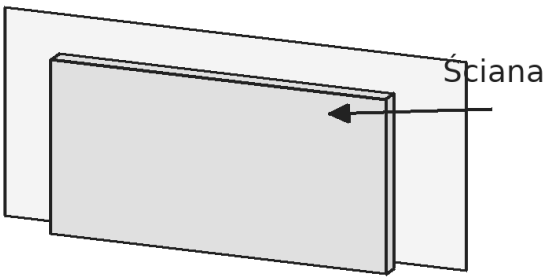

Krok 2. Przygotowanie boków

Weź lewą i prawą burtę.


Ustaw je:

równolegle do siebie

po obu stronach zagłówka

✓ sprawdź:

czy nie są odwrócone (strona wewnętrzna do środka łóżka)

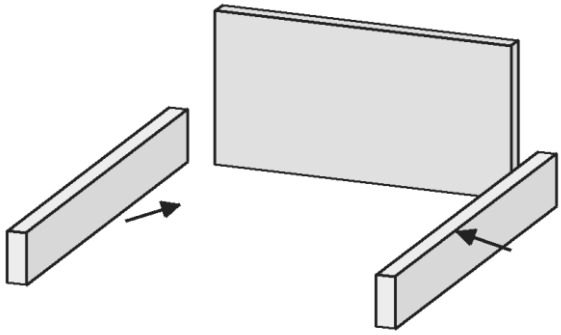

Strony wewnętrzne do środka

Krok 3. Połączenie boków z zagłówkiem

Weź jedną burtę i:

nasuń ją od góry na metalowe zaczepy przy zagłówku

delikatnie dociśnij w dół, aż element „usiądzie” na miejscu

Następnie:

złap śrubę i lekko ją dokręć (tylko żeby złapała gwint)

Powtórz po drugiej stronie.

✓ sprawdź:


czy burty są na tej samej wysokości

czy przylegają całą powierzchnią (bez szczelin)

❗ jeśli coś nie pasuje:

→ NIE dokręcaj


→ zdejmij element i spróbuj ponownie

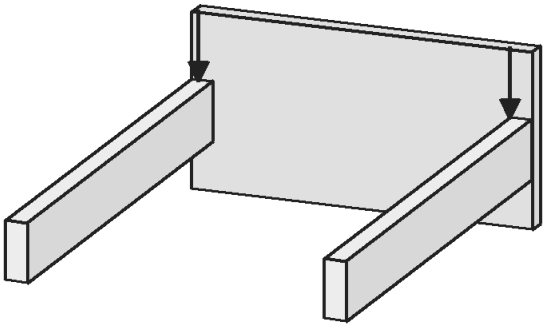

Nasuń burty od góry

Krok 4. Montaż burty przedniej


Połącz obie burty z elementem przednim:
nasuń element na zaczepy
dopasuj pozycję
lekko dokręć śruby
✓ teraz powstaje pełna rama

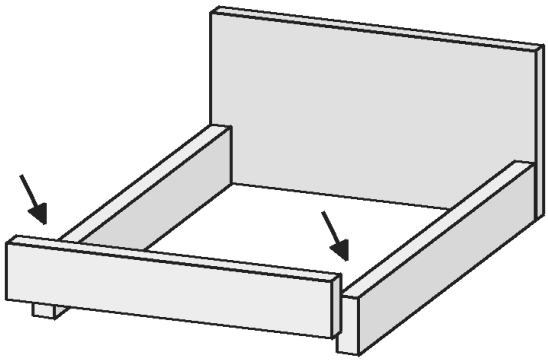

Burta przednia

Krok 5. Kontrola geometrii (BARDZO WAŻNE)


Zanim dokręcisz wszystko:
✓ sprawdź:
czy wszystkie kąty są proste (90°)
czy rama nie jest „przekrzywiona”
czy wszystkie elementy są w jednej linii
prosty test:
zmierz przekątne (powinny być równe)

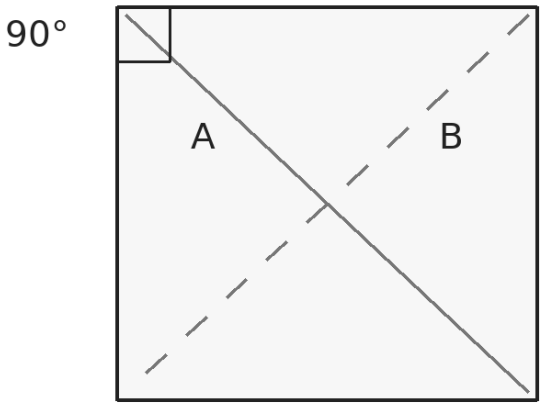

A = B

Krok 6. Dokręcenie konstrukcji

Dopiero teraz:
dokręć wszystkie śruby na stałe
✓ kontrola:
brak luzów
konstrukcja sztywna
zagłówek stoi pionowo (sprawdź poziomicą)

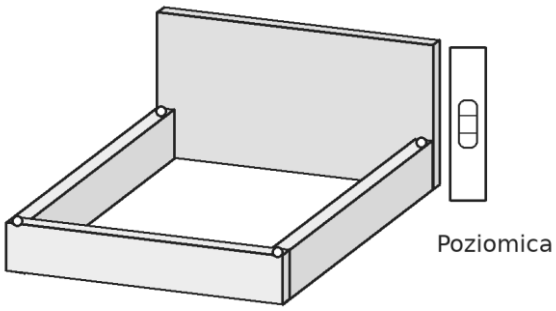


Sprawdź narożniki i pion zagłówka

Krok 7. Obrócenie łóżka

Możesz obrócić łóżko na bok, aby ułatwić montaż.

Krok 8. Montaż listwy podtrzymującej


Włóż listwę centralną:
ustaw ją dokładnie na środku łóżka
stopka musi dotykać podłogi
Przykręć:
2 × wkręt 20 mm
✓ sprawdź:
czy listwa się nie rusza
czy stoi prosto

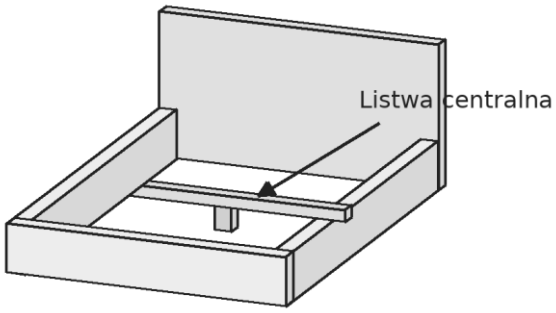

2 × wkręt 20 mm

Krok 9. Montaż płyt podłogi


Włóż płyty podłogi:
laminowaną stroną do góry
dosuń je maksymalnie do krawędzi
Przykręć:
10 × wkręt 20 mm
✓ sprawdź:
brak szczelin
płyty leżą płasko

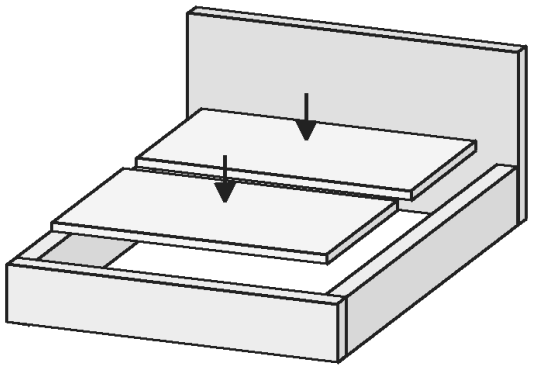

Laminowaną stroną do góry


Krok 10. Montaż stelaża

Włóż stelaż do środka łóżka.
bardzo ważne:
Stelaż ma własną instrukcję — należy ją wykonać.
Na tym etapie:
połóż stelaż w ramie
jeszcze go nie ustawiaj dokładnie

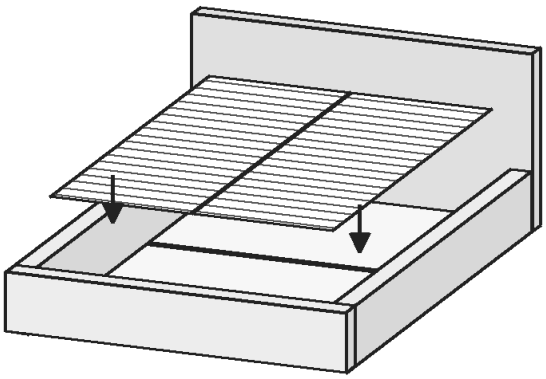

Krok 11. Ustawienie stelaża


Zamknij stelaż i ustaw go:
✓ sprawdź:
odstęp po lewej i prawej stronie (musi być taki sam)
czy stelaż leży centralnie
jeśli nie:
przesuń go ręcznie

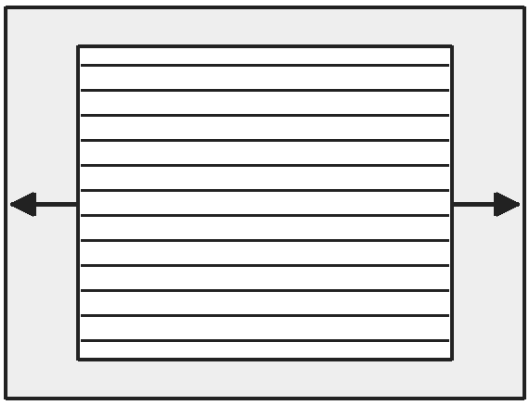

Równe odstępy po obu stronach

Krok 12. Montaż listwy maskującej


rozsuń płyty podłogi maksymalnie na zewnątrz
połóż listwę maskującą dokładnie na środku
✓ listwa powinna:
przykrywać łączenie płyt
być ustawiona równo
Przykręć:
3 × wkręt 40 mm
Następnie:
zaklej wkręty zaślepkami

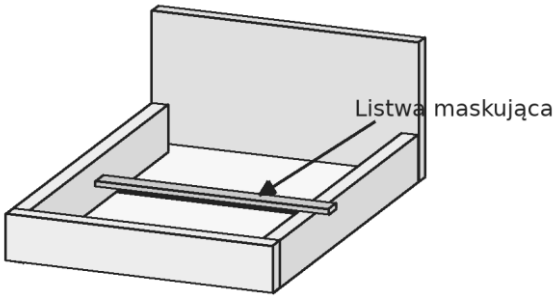

3 × wkręt 40 mm i 3 × zaślepka

Krok 13. Ograniczniki materaca


Załóż ograniczniki na stelażu od strony zagłówka.
✓ powinny być:
stabilne
równo ustawione

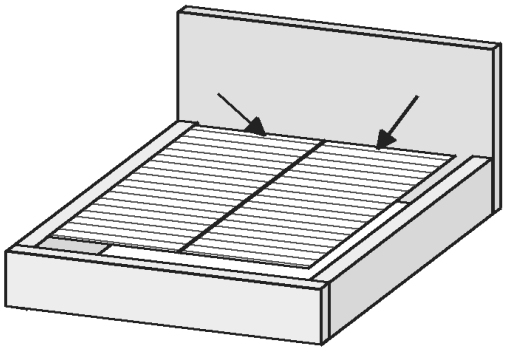

Ograniczniki od strony zagłówka

Opcjonalne mocowanie zagłówka do ściany

Możesz dodatkowo przymocować zagłówek do ściany.
✓ zwiększa stabilność
✓ zapobiega przesuwaniu się łóżka
Jak to zrobić:
dosuń łóżko do ściany
zaznacz miejsca wiercenia
wywierć otwory
dobierz odpowiednie kołki
przykręć zagłówek
⚠ kołki i śruby NIE są w zestawie

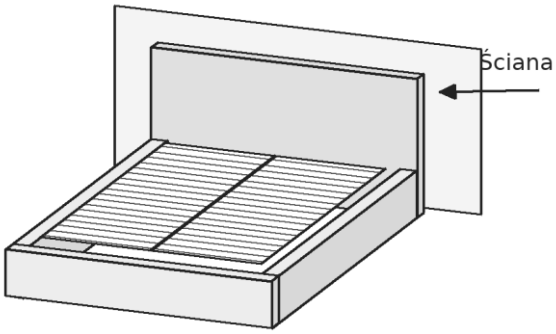

Dodatkowe mocowanie do ściany

Gotowe

Łóżko jest w pełni zmontowane.



Wskazówki końcowe

pierwsze podnoszenie stelaża wykonuj powoli
jeśli coś skrzypi — sprawdź dokręcenie śrub
nie używaj nadmiernej siły przy montażu
w razie problemów cofnij krok — nie „dociskaj na siłę”